

3. 设置方法

设置场地

- ①应设置在不受雨水，阳光直射影响的室内。本设备不具备防水构造。
- ②请绝对不要在有（大于 4.9m/s^2 ）振动、冲击、受尘埃、金属粉、油雾等影响和受水、油、研磨液等液体影响的地方以及在可燃物的附近、有腐蚀性气体 (H_2S 、 SO_2 、 NO_2 、 Cl_2 等)、引火性气体存在的环境下进行保存、使用。
- ③通风良好，湿气、脏物、尘埃较少的场地。

环境条件


项目	条件
使用温度范围	-10～50°C
保存温度范围	-20～60°C
使用湿度范围	90% RH以下（无结露现象）
容许振动条件	4.9m/s^2 以下（10～60Hz）
标高	海拔1000m以下

3. 设置方法


安装方法

安装方法有两种。
请务必在控制盘内安装。
对安装方向没有限制。

- 内置用安装框
(另售: P.34) 使用时

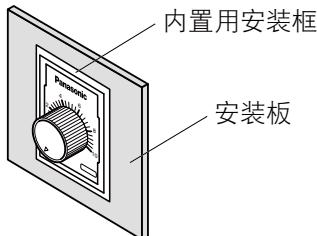

- 小型 DIN 端子台
(另售: P.32、33) 使用时

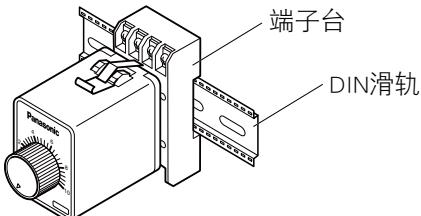

详细请咨询端子台厂商。

在设置中的注意事项

我公司将尽最大努力确保本产品的质量。但因预想不到外来干扰、静电输入和输入电源、接线、零配件等的异常有可能发生，进而造成设定以外误动作的可能出现，所以希望客户能够实施安全性设计，以及在运转现场机器动作范围内实施安全性保护措施。

根据本产品的故障内容，可能会出现相当于 1 支香烟冒出的烟雾。因此，需要在清洁室等使用时，请予充分考虑。



不要拆下速度控制器的速度设定旋钮、利用工具旋转调节钮轴部。

调节钮带有高压电。
请充分注意以免触电。